

P3PC-3272-03FR





Instructions préliminaires


Nous vous remercions d'avoir choisi le scanneur d’image couleur ScanSnap S1100 (désormais nommé « ScanSnap »). Ce guide contient des instructions que vous devez lire avant d'utiliser le ScanSnap. Veuillez respecter toutes les opérations qui y sont décrites. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités du ScanSnap, les opérations usuelles et l’entretien, consultez le Guide d'utilisation disponible sur le Setup DVD-ROM. Conservez ce guide dans un endroit sûr et accessible afin de pouvoir le consulter à tout moment lorsque vous utilisez le ScanSnap.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel et Power Point sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Apple, le logo Apple, Mac, Mac OS, iPhoto et Rosetta sont des marques commerciales d'Apple Inc.
ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY
ABBYY et FineReader sont des marques commerciales d’ABBYY.
Les autres noms d'entreprises et de produits cités dans ce guide sont des marques déposées ou commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Janvier 2012
© PFU LIMITED 2010-2012

Vérification des composants

Assurez-vous de la présence dans le paquet de tous les composants listés ci-dessous.

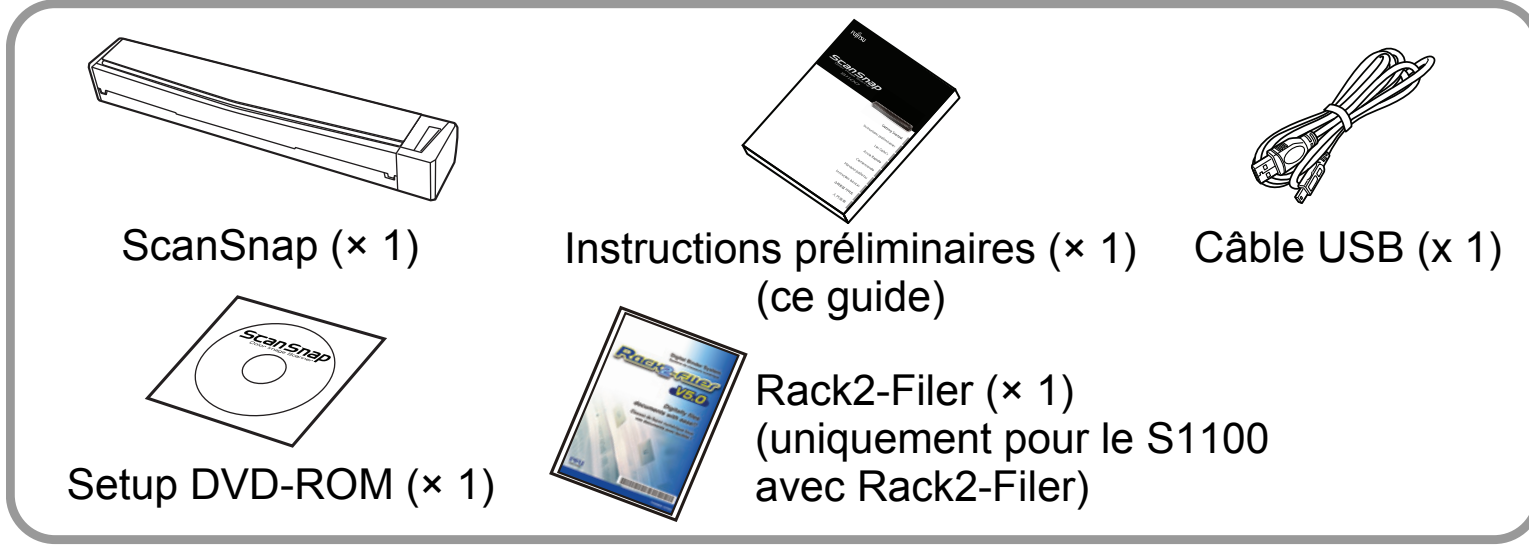

Conservez tous les autres accessoires d'emballage qui vous seront fournis. Veuillez les manipuler avec précaution.

La boîte et les accessoires d'emballage seront nécessaires pour entreposer et transporter le ScanSnap. Ne vous en débarrassez pas.
Si un élément venait à manquer ou était défectueux, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.

Lisez les consignes de sécurité

Avant d'utiliser le ScanSnap, assurez-vous de lire et de comprendre les *Consignes de sécurité (page 10)*.

Symboles utilisés dans ce guide

Voici la liste des symboles de ce guide.

	Ce symbole informe l'utilisateur d'un point particulièrement important. Lisez attentivement cette information.
	Ce symbole informe l’utilisateur d’un conseil ou d’une astuce particulièrement utile concernant l’utilisation du produit.
Windows	Ce symbole indique que les opérations s'effectuent sur Windows®.
Mac OS	Ce symbole indique que les opérations s'effectuent sur Mac OS.

Consultation du Guide d'utilisation

Afin de consulter le Guide d'utilisation, insérez le Setup DVD-ROM dans le lecteur DVD-ROM et suivez la procédure suivante :

Windows

Dans la boîte de dialogue **ScanSnap Setup**, cliquez sur le bouton **Guides** puis sur le bouton **Guide d’utilisation**.

Mac OS

Double-cliquez sur l’icône **Guide d’utilisation** dans la fenêtre **ScanSnap**.

Installation du logiciel

Sur Windows® (→ page 3)
Sur Mac OS (→ page 4)



Tant que le logiciel n’est pas installé, évitez de brancher le ScanSnap sur votre ordinateur.



Lorsque vous exportez des données numérisées avec le ScanSnap sur votre périphérique mobile, téléchargez ScanSnap Connect Application pour mobiles depuis une boutique d’applications (telle que l’App Store).

Sur Windows®

■ Logiciel

Vous pouvez installer le logiciel suivant :

- ScanSnap Manager (pilote du scanneur) ;
- ScanSnap Organizer (application de gestion de fichiers) ;
- CardMinder (application de gestion de cartes de visite) ;
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (application OCR).

Pour pouvoir utiliser Evernote for Windows, SugarSync Manager for Windows ou Scan to Microsoft SharePoint, le logiciel requis doit être également installé.
Pour en savoir plus sur chacun des logiciels, ainsi que sur leur installation, consultez *Installer les logiciels* du Guide d'utilisation.

■ Plateforme requise

Systèmes d'exploitation	Windows® 7 (32/64 bits)	Windows Vista® (32/64 bits) (*1)	Windows® XP (32 bits) (*2)
Unité centrale	Intel® Core™ 2 Duo 2,2 GHz au minimum recommandé (minimum : Intel® Pentium® 4 1,8 GHz)		
Mémoire	32 bits : 1 Go au minimum 64 bits : 2 Go au minimum	512 Mo au minimum (1 Go au minimum recommandé)	
Résolution de l'affichage	800 × 600 pixels au minimum		
Espace libre du disque dur (*3)	2 220 Mo au minimum (2 670 Mo au minimum est recommandé pour une utilisation avec Rack2-Filer)		
Port USB (*4)	USB 2.0/USB 1.1		

*1 : le Service Pack 1 au minimum est requis.
*2 : le Service Pack 3 au minimum est requis.
*3 : avec Windows Vista® ou Windows® XP, si .NET Framework 3.5 SP1 n'est pas installé, un espace disque maximal supplémentaire de 500 Mo est requis pour son installation.
*4 : si vous utilisez un port USB 3.0, la vitesse de transfert des données sera égale à celle d'un port USB 2.0.



- Si l'unité centrale et la mémoire ne sont pas conformes aux recommandations et si le port USB ou le concentrateur USB est de type USB 1.1, la vitesse de numérisation des documents en sera affectée.
- Si la police de caractère est trop grande, certains écrans pourraient ne pas s'afficher correctement. Dans ce cas, utilisez une police plus petite.
- Selon le gestionnaire de disque de votre système Windows®, l'espace disque utilisé après l'installation peut être différent de celui requis.

Installation

1. Allumez votre ordinateur et ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.

2. Insérez le Setup DVD-ROM dans le lecteur DVD-ROM.

⇨ La boîte de dialogue **ScanSnap Setup** s'ouvre.



Si la boîte de dialogue **ScanSnap Setup** ne s'ouvre pas, double-cliquez sur **ScanSnap.exe** du DVD-ROM depuis **Explorateur Windows.**

3. Cliquez sur le bouton **Installer les produits**.

⇨ La boîte de dialogue **Install Products** s'ouvre.



4. Cliquez sur le bouton **ScanSnap.** Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour poursuivre l'installation.



Si l'installation ne s'est pas correctement terminée, cliquez sur le bouton **Guides** de la boîte de dialogue **ScanSnap Setup** puis sur **Dépannage (installation)** pour consulter la rubrique du même nom.

Sur Mac OS

Logiciel

Vous pouvez installer le logiciel suivant :

- ScanSnap Manager (pilote du scanneur) ;
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (application OCR) ;
- Cardiris™ for ScanSnap (application de gestion de cartes de visite).

Pour pouvoir utiliser Evernote for Mac ou SugarSync Manager for Mac, le logiciel requis doit être également installé.
Pour en savoir plus sur chacun des logiciels, ainsi que sur leur installation, consultez *Installation des logiciels* du Guide d'utilisation.

■ Plateforme requise

Système d'exploitation (*1)	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5	Mac OS X v10.4
Unité centrale	Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz au minimum recommandé (minimum : Intel® Core™ Duo 1,83 GHz, PowerPC® G5 1,6 GHz)			
Mémoire	2 Go au minimum	1 Go au minimum	512 Mo au minimum (1 Go au min. recommandé)	
Résolution de l'affichage	1 024 × 768 pixels au minimum			
Espace libre du disque dur	1 555 Mo au minimum			
Port USB (*2)	USB 2.0/USB 1.1			

*1 : nous vous invitons à appliquer les dernières mises à jour de Mac OS.

*2 : si vous utilisez un port USB 3.0, la vitesse de transfert des données sera égale à celle d'un port USB 2.0.



Si l'unité centrale et la mémoire ne sont pas conformes aux recommandations et si le port USB ou le concentrateur USB est de type USB 1.1, la vitesse de numérisation des documents en sera affectée.

■ Installation

1. Allumez votre ordinateur et ouvrez une session en tant qu'utilisateur avec les privilèges d'un administrateur.

2. Insérez le Setup DVD-ROM dans le lecteur DVD-ROM.

➪ La fenêtre **ScanSnap** s'ouvre.

3. Double-cliquez sur l'icône **ScanSnap**.


Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour poursuivre l'installation.




Connexion du ScanSnap

- Un seul ScanSnap à la fois peut être branché sur l'ordinateur.
- Utilisez uniquement le câble fourni avec le ScanSnap.

1. Retirez le ruban adhésif ❶ et le joint ❷ situé du ScanSnap.

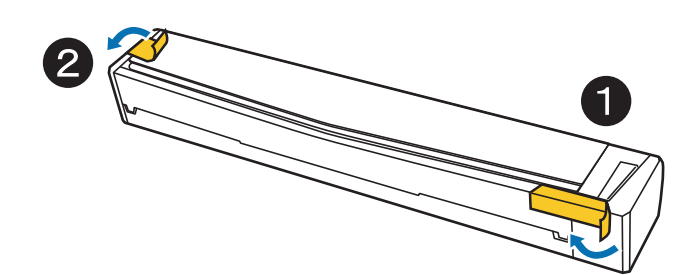

2. Branchez le câble USB sur le connecteur USB du ScanSnap et sur celui de l'ordinateur.

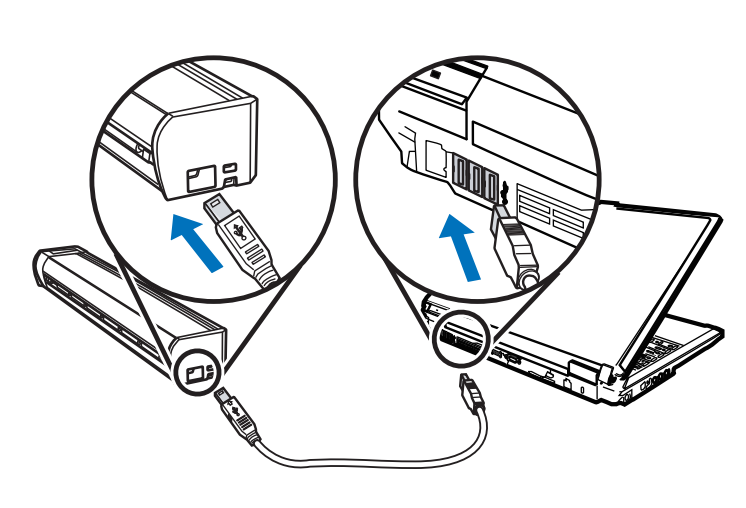


- Si vous branchez le ScanSnap sur un concentrateur USB, assurez-vous de le brancher sur un concentrateur connecté au port USB de votre ordinateur. Veuillez utiliser un concentrateur alimenté par USB (avec un adaptateur c.a.).
- Si le port USB ou le concentrateur est en USB 1.1, la vitesse de numérisation sera lente.
- Connectez le câble USB avec le sigle USB face à vous.

3. Ouvrez le guide de chargement du ScanSnap.

⇨ Le ScanSnap est allumé et la touche [Scan/Stop] scintille en bleu.

Attention de ne pas faire tomber le ScanSnap lors de son transport.

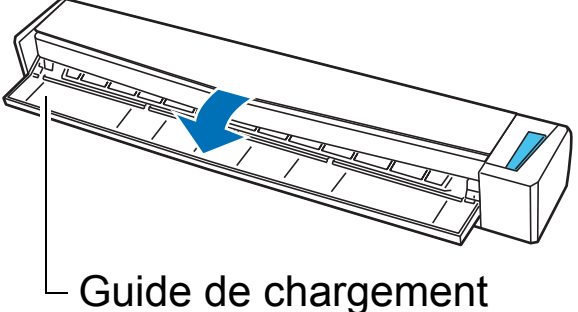

4. Assurez-vous de la présence de l'icône de ScanSnap Manager.


Windows

⇨ L'icône de ScanSnap Manager est affichée sur la barre des tâches.




Mac OS

⇨ L'icône de ScanSnap Manager est affichée sur le Dock.





Avec Microsoft® Windows® 7, l'icône de ScanSnap Manager s'affiche dans un menu qui s'ouvre en cliquant sur [icône] dans la barre des tâches.
Pour un affichage permanent de l'icône de ScanSnap Manager dans la barre des tâches, glissez-déposez l'icône sur la barre des tâches.

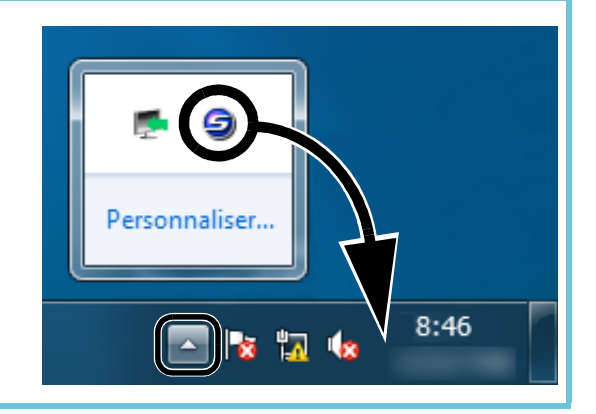


Test de numérisation

Pour en savoir plus sur les documents acceptés par le ScanSnap et la méthode de chargement, consultez la section *Présentation du ScanSnap* du Guide d'utilisation.


1. Insérez le document dans la zone de chargement du ScanSnap, le côté à numériser orienté vers vous.

⇨ Le document est entraîné jusqu'à ce qu'il soit bloqué dans le ScanSnap.

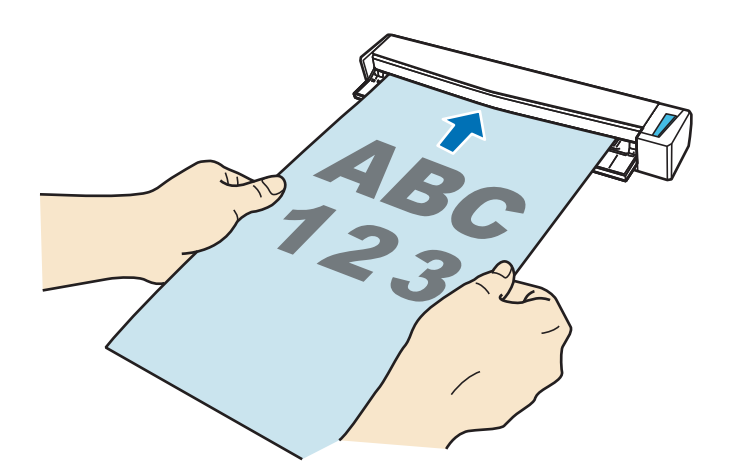

2. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour démarrer la numérisation.

Si la numérisation ne démarre pas, consultez la section *Dépannage* de l'aide pour ScanSnap Manager.

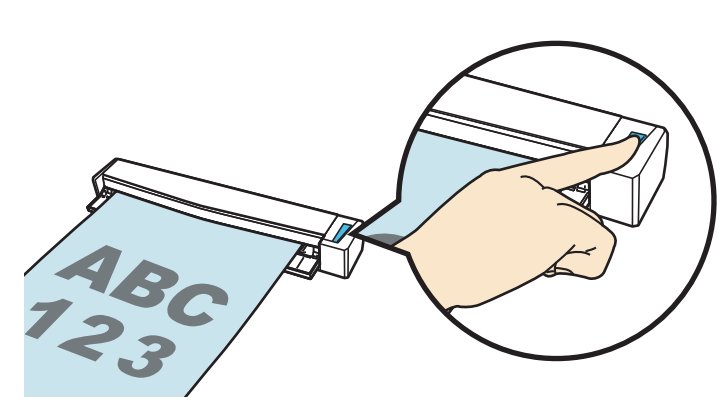

3. Appuyez sur la touche [Scan/Stop] pour terminer la numérisation.

⇨ Le Quick Menu s'ouvre.

4. Dans le Quick Menu, cliquez sur l’icône correspondant à l'opération que vous souhaitez réaliser avec ScanSnap Manager.



⇨ L'application sélectionnée démarre.

Assurez-vous que ScanSnap Manager est lié avec l’application sélectionnée dans le Quick Menu.

Pour nous contacter

● ABBYY FineReader for ScanSnap™

Pour tout renseignement concernant ABBYY FineReader for ScanSnap™, veuillez consulter la liste des contacts en procédant de la manière suivante :

Windows

Depuis le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes** → **ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 4.1** → **Guide de l'utilisateur** → **Support technique** → **Bureaux d'ABBYY**.

Mac OS

Dans la fenêtre du Finder, sélectionnez **Applications** → **ABBYY FineReader for ScanSnap** → **Préférences de FineReader for ScanSnap** → **Aide** → **Aide de FineReader for ScanSnap** → **Bureaux d'ABBYY**.

● Cardiris™ for ScanSnap

Pour tout renseignement concernant Cardiris™ for ScanSnap, veuillez consulter la page Web suivante :
http://www.irislink.com/support

● Evernote

Pour tout renseignement concernant Evernote, veuillez consulter la page Web suivante :
http://www.evernote.com/about/contact/support/

● Google Documents™

Pour tout renseignement concernant Google Documents™, veuillez consulter l'aide ou le forum dédié en cliquant sur le lien Aide dans Google Documents™.

● Salesforce

Contactez votre administrateur système Salesforce.

● SugarSync

Pour tout renseignement concernant SugarSync, veuillez consulter la page Web suivante :
https://sugarsync.custhelp.com/

Pour tout autre renseignement, veuillez consulter la liste des bureaux de FUJITSU qui se trouve à la dernière page du fascicule Consignes de sécurité.

Consignes de sécurité

Cette partie, que vous devez lire avant d'utiliser le ScanSnap, vous informera de certaines précautions à prendre.
Veuillez lire avec soin et dans leur intégralité la présente et le Guide d'utilisation afin de vous assurer une utilisation correcte du ScanSnap.

Utilisation dans des environnements à risque élevé
Ce produit a été développé et fabriqué pour une exploitation bureautique, personnelle, domestique, industrielle normale et avec des applications universelles.
Ainsi, ce produit n'a été ni développé ni conçu pour être utilisé dans des situations présentant un risque réel et mettant directement en danger la vie ou la santé de personnes et où des mesures de sécurité extrêmement rigoureuses s'imposent (d'où « environnements à risque élevé »). Comme et sans restriction aucune, dans les salles de contrôle de réactions nucléaires des installations nucléaires, dans les salles de contrôle gérant les trajectoires des avions, le trafic aérien, les transports publics, dans les centres médicaux où sont utilisés les moyens d'entretien artificiel de la vie, dans les salles de contrôles de rampes de lancement de missiles des systèmes d'armement. Évitez d'utiliser ce produit si certaines mesures de sécurité ne sont pas respectées.
L’utilisateur ne doit pas utiliser ce produit sans s'être, auparavant, assuré d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires à sa protection pour une utilisation dans l'une de ces situations à risque élevé. Par ailleurs, PFU LIMITED ne peut être tenu pour responsable par l’utilisateur ou une partie tierce des dommages et des indemnisations découlant de l'utilisation de ce produit dans un environnement à risque élevé.

Messages d’alerte cités dans ce document

Les indications suivantes sont utilisées pour éviter tout risque d’accident ou de dommage à vous et/au ScanSnap.

Symboles d'avertissement	Descriptions
AVERTISSEMENT	Cette indication signale à l’utilisateur une opération qui peut être à l’origine de blessures graves voire mortelles si elle n’est pas scrupuleusement respectée.
ATTENTION	Cette indication signale à l’utilisateur une opération qui peut, non seulement, abîmer le matériel mais aussi mettre en danger toute personne présente, si elle n’est pas scrupuleusement respectée.
	Un TRIANGLE vous indique que l’opération à effectuer nécessite attention et prudence. Le dessin dans le triangle précise la nature de l’avertissement.
	Un CERCLE barré d’une diagonale indique une action que l’utilisateur ne doit pas exécuter. Un dessin dans le cercle peut indiquer l’action particulière à ne pas effectuer.
	Un point d'exclamation blanc sur un fond noir indique une instruction que l'utilisateur doit respecter. Il peut être accompagné d'un dessin représentant l'opération à effectuer.

Pour une utilisation sûre

Les messages suivants sont d’importants avertissements à respecter lors de l'utilisation du ScanSnap.
Pour une utilisation sûre du ScanSnap, veuillez vous conformer à ces instructions.





Pour les cas suivants, éteignez immédiatement le ScanSnap puis débranchez le câble USB du ScanSnap et de l'ordinateur. Faute de quoi, un incendie ou une électrocution serait à craindre.

- Le ScanSnap est endommagé ;
- de la fumée ou de la chaleur se dégage du ScanSnap ;
- le périphérique émet un bruit ou dégage une odeur ;
- un objet (liquide, métallique etc.) se trouve dans le ScanSnap ;
- tout problème indiquant un mauvais fonctionnement du ScanSnap.

Contactez ensuite votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.
Pour votre sécurité, ne tentez jamais d’effectuer des réparations seul.

	Ne tentez pas de décomposer ou de modifier le ScanSnap. PFU n'est nullement responsable de dommages résultant de la décomposition du ScanSnap car ils ne sont pas couverts par l'assurance.
	Insérez fermement le câble USB dans le ScanSnap et l'ordinateur. Faute de quoi, un incendie serait à craindre ou le ScanSnap pourrait mal fonctionner.
	Utilisez uniquement le câble USB fourni avec le ScanSnap. Faute de quoi, une surchauffe ou un incendie serait à craindre. N'utilisez pas le câble USB fourni avec le ScanSnap sur d'autres appareils. Faute de quoi un dysfonctionnement ou une électrocution serait à craindre.
	Évitez d'installer le ScanSnap dans une pièce exposée à une forte température, à l'humidité, à la poussière ou qui manque d'aération. Dans un endroit exposé à une forte température, le couvercle pourrait se déformer sous l'effet de la chaleur et une fuite de courant ou un incendie serait à craindre. Utilisez le ScanSnap dans un environnement bien aéré et évitez de l'installer : ● près d'un objet chauffant tel qu'un poêle ou une plinthe électrique ou encore près d'objets inflammables tels que des matières volatiles ou des rideaux ; ● dans une pièce telle que la cuisine où de la fumée pourrait se former ; ● dans une salle de bains ou près d'une piscine ; ● dans un endroit exposé à la lumière du soleil, dans une voiture garée en plein soleil ou près d'un quelconque appareil chauffant.
	Le ScanSnap doit être hors de portée des enfants. Gardez hors de portée des enfants, le sac plastique, les étiquettes et les tiges en plastique de l'emballage. Ils pourraient se blesser ou s'étouffer.
	Évitez de laisser le ScanSnap sur le sol. Vous pourriez marcher dessus ou trébucher, vous blessant ou l'endommageant.
	Avant de déplacer le ScanSnap, assurez-vous de bien débrancher le câble USB reliant le ScanSnap à l'ordinateur. Assurez-vous également que le plancher est dépourvu d'obstacles. Évitez de déplacer le ScanSnap tant que le câble est branché. S'il venait à être abîmé, il pourrait être la cause d'un incendie, d'une électrocution ou de toute autre blessure.
	Évitez de toucher le câble USB si vos mains sont humides. Vous pourriez vous électrocuter.
	Pour débrancher le câble USB du ScanSnap et de l'ordinateur, saisissez-le par la fiche d'alimentation électrique USB et non par le câble. Faute de quoi, vous pourriez endommager le câble et vous électrocuter ou provoquer un incendie.

	Évitez d'utiliser un câble USB endommagé. Évitez également de brancher le câble USB sur un port USB lâche de l'ordinateur. Un incendie ou une électrocution serait à craindre. Accordez une attention particulière aux points suivants lorsque vous manipulez le câble USB : ● évitez d'humidifier, de modifier, de déchirer ou de tordre le câble ; ● évitez de placer des objets lourds sur le câble ou de le coincer dans une porte ; ● évitez de tirer, de tordre ou d'enrouler le câble. Si le câble USB est endommagé, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.
	Évitez de faire tournoyer le ScanSnap, de le laisser tomber ou de le lancer. Il pourrait se cogner contre un objet ou une personne, entraînant des blessures ou des dommages.
	Ne placez pas d'objets lourds sur le ScanSnap et n'utilisez pas le dessus du ScanSnap pour effectuer d'autres travaux. Assurez-vous de ne pas vous asseoir avec le ScanSnap dans la poche ni d'y poser un objet lourd si vous le transportez dans un sac. Si ces instructions ne sont pas suivies, le ScanSnap pourrait être endommagé ou ne pas fonctionner correctement en cas de choc.
	N'utilisez pas le ScanSnap s'il est recouvert d'une couverture, par exemple. Faute de quoi la température interne pourrait augmenter et provoquer un incendie.
	Afin d’éviter toute blessure, attention à ce que vos accessoires (cravate,collier etc.) ou vos cheveux ne soient pas entraînés dans le ScanSnap.
	N'utilisez pas le ScanSnap lorsque vous conduisez. Vous devez vous concentrer sur votre conduite afin d'éviter tout incident fâcheux.
	Si vous n'utilisez pas le ScanSnap pendant une longue période, assurez-vous de débrancher le câble USB du ScanSnap et de l'ordinateur. Faute de quoi, un incendie ou une électrocution serait à craindre.
	Avant de procéder au nettoyage, éteignez le ScanSnap puis débranchez le câble USB afin d'éviter un incendie ou une électrocution.
	N'utilisez pas de bombe aérosol ou de pulvérisateur à base d'alcool pour nettoyer le ScanSnap. La poussière soulevée par le souffle de ces produits risquerait de pénétrer dans le ScanSnap. Un mauvais fonctionnement ou une panne du ScanSnap serait à craindre. Des étincelles, causées par l’électricité statique lors de l’époussetage et du nettoyage de l’extérieur du ScanSnap, peuvent être à l’origine d’incendie.



Vérifiez les éléments suivants une fois par mois :

- le câble USB est fermement inséré dans le ScanSnap et l'ordinateur ;
- le câble USB ne dégage pas de chaleur anormale, n'est ni rouillé ni tordu ;
- le câble USB n'est pas recouvert de poussière. Dans le cas contraire, époussetez avec un chiffon doux et sec ;
- le câble USB n'est ni lacéré ni strié.

Si vous constatez une anomalie, contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU.





Avant d'installer le ScanSnap sur une table, assurez-vous que la surface est plane et régulière. Pour éviter qu'il ne tombe et ne blesse quelqu'un, installez le ScanSnap de façon qu'aucune de ses parties ne dépasse le bord de la table.



Installez le ScanSnap à l'écart de champs magnétiques puissants et d'autres sources de parasites électroniques. Choisissez un endroit où le ScanSnap sera protégé de l'électricité statique. Faute de quoi, le ScanSnap pourrait ne pas fonctionner normalement.



En cas d'orage, débranchez le câble USB du ScanSnap et de l'ordinateur. Le ScanSnap pourrait être détruit et endommager votre propriété.



N'utilisez pas le ScanSnap juste après l'avoir déplacé d'un endroit frais vers un endroit à température ambiante.
Afin d'éviter toute condensation qui pourrait donner lieu à des problèmes de numérisation, laissez le ScanSnap sécher pendant une ou deux heures avant de l'utiliser.



Évitez de faire courir vos doigts sur le bord fin des feuilles ou du Transparent (accessoire optionnel). Vous pourriez vous couper.



Évitez d'utiliser un Transparent abîmé car il pourrait endommager le scanneur.



Si vous transportez le ScanSnap sous la pluie ou la neige, attention à ce qu'il ne soit pas mouillé.
Si le ScanSnap est finalement mouillé, essuyez-le ou laissez-le sécher.



La source lumineuse de la DEL n'est pas exposée lors d'une utilisation normale et son intensité n'est pas agressive pour les yeux. Évitez de démonter, réparer ou personnaliser ce produit. Une exposition directe à la source lumineuse de la DEL peut entraîner des problèmes de vue.

Précautions

■ Déni de responsabilité

AVANT D'UTILISER LE SCANNEUR, LISEZ SOIGNEUSEMENT CE DOCUMENT, LES INSTRUCTIONS PRÉLIMINAIRES AINSI QUE LE GUIDE D'UTILISATION. POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE INVOLONTAIRE À VOUS OU À TOUTE AUTRE PERSONNE PRÉSENTE, VEUILLEZ RESPECTER L'ORDRE DES INSTRUCTIONS QUI SONT FOURNIES.
Par ailleurs, gardez ce document dans un endroit sûr et accessible afin qu'il puisse être facilement consulté lors de l'utilisation du scanneur. Bien que tous les efforts aient été fournis pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce document, PFU n'assume aucune responsabilité envers quelque partie que ce soit, pour tout dommage causé par des erreurs, oublis ou déclarations de quelque nature que ce soit dans ce document, ses mises à jour ou suppléments, que de telles erreurs soient des oublis ou des déclarations suite à une négligence, un accident ou toute autre cause. De plus, PFU n'assume aucune responsabilité découlant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ou système décrit dans le présent document, ni aucune responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce document. PFU ne donne aucune garantie, expresse, tacite ou légale quant aux informations contenues dans le présent document.

Déni de responsabilité

■ Reproductibilité des données numérisées

Assurez-vous que l'image numérisée avec ce produit réponde à vos attentes (par exemple, reproductibilité de l'image en terme de fidélité du contenu, des couleurs et de la taille).
Assurez-vous qu'aucune partie de l'image numérisée ne manque avant de vous séparer de l'original.

- Cependant, les sections surlignées avec un feutre fluorescent pourraient ne pas être reproduites avec fidélité selon la couleur et la densité du surlignage ou elles pourraient être générées sous une couleur différente de l'original.

■ Source d'alimentation

Le ScanSnap est alimenté via un port USB de l'ordinateur.
Si le port USB ne fournit pas une alimentation de 500 mA, le ScanSnap ne fonctionnera pas correctement.

■ Restriction de l'utilisation du port USB

En cas de connexion du câble USB du ScanSnap sur un port USB :

- le ScanSnap ne fonctionnera pas correctement si vous le branchez sur le port USB d'un concentrateur USB non alimenté ;
- le ScanSnap ne fonctionnera pas correctement si vous le branchez sur le port USB d'une carte PC ;

- le ScanSnap pourrait ne pas fonctionner correctement si vous branchez un autre périphérique USB sur un des ports USB de l'ordinateur ;
- selon la capacité d'alimentation USB de l'ordinateur, le fonctionnement des autres périphériques USB branchés sur l'ordinateur pourrait en être affecté.

Informations sur la réglementation

Déclaration de conformité à la norme FCC

Après contrôle, cet équipement a été déclaré conforme aux normes imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation du FCC. Ces normes sont destinées à assurer une protection légitime des installations résidentielles contre tout brouillage préjudiciable. Cet équipement génère et utilise de l'énergie haute fréquence. Ainsi, s'il n'est pas installé et utilisé conformément à son manuel d'instructions, il peut nuire aux radiocommunications.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Si vous constatez des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d'éteindre puis de rallumer l'appareil), vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour tenter de les éliminer :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- accroître la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur ;
- consulter votre distributeur ou un technicien de radio/télévision qualifié.

Avertissement de la FCC : toute modification n'ayant pas été expressément approuvée par la partie responsable des règles de conformité, peut priver l'utilisateur de son droit d'exploiter cet appareil.

REMARQUE Vous devez utiliser un câble d'interface blindé afin de rester en conformité avec les normes de la Classe B section 15 du FCC.

Réglementations du Canadian DOC

This digital apparatus does not exceed the Class B limit for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheimigung des Herstellers/Importeurs
Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779.

Dieses Gerät wurde nicht für die Benutzung in unmittelbarer Umgebung starker Lichtquellen (z. B. Projektoren) konzipiert.

Normes de sécurité des appareils à DEL (diode électroluminescente)

Appareil à laser de classe 1

Ce produit est un appareil à laser de classe 1, conforme à la norme internationale IEC 60825-1 et à la norme EN-60825-1, adoptée par le CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique).

ENERGY STAR®

PFU Limited, une société de FUJITSU, a déterminé que ce produit respectait les directives d'ENERGY STAR® relatives à l’économie d’énergie.

ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etat-Unis.



Maintenance

L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer le ScanSnap.
PFU n'est nullement responsable des dommages résultant de la décomposition du ScanSnap car ils ne sont pas couverts par l'assurance.
Contactez votre distributeur ou un technicien agréé par FUJITSU pour effectuer des réparations sur le ScanSnap.
Veuillez consulter la liste des contacts en dernière page de ce document.

Avertissement au lecteur

- La copie intégrale ou partielle de ce guide ainsi que la reproduction du programme de numérisation sont formellement interdites, conformément aux lois relatives au droit d'auteur.
- Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifées sans préavis.